

Príručka k robotickému bazénovému vysávači G200 AquaTronix™

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

58765



Navštívte kanál YouTube spoločnosti Bestway

Nápovedu nájdete na adrese www.bestwaycorp.com/support

ODPORÚČAME PRODUKT NEVRACAŤ DO OBCHODU

OTÁZKY? PROBLÉMY? CHÝBAJÚCE ČASTI?

Najčastejšie otázky, príručky, videá alebo náhradné diely nájdete na adrese bestwaycorp.com/support

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

- Ak neviete nájsť pokyny, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: www.bestwaycorp.com.



Odnímateľná napájacia jednotka.

- Spotrebič sa má používať len s adaptérom (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2). Adaptér (JOD-S-090200GS-2) je určený pre európsku krajinu okrem Veľkej Británie, (JOD-S-090200BS-2) je určený pre Veľkú Britániu.

VÝSTRAHA: Na účely dobíjania batérie používajte len odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto spotrebičom.

- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Bazénový vysávač 9.0Vd.c. 2.0A IPX8
- Adaptér (JOD-S-090200GS-2) a (JOD-S-090200BS-2)
- Vstup: 100- 240 V~50 Hz/60 Hz 0,5 A trieda II
- Výstup: 9.0Vd.c. 2,0 A 18,0 W

LIKVIDÁCIA




Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykláciu. Ohľadom poradenstvo v oblasti recyklácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

- Kompatibilné s
 - Okrúhle bazény – do priemeru 7,32 m (24')
 - Obdĺžnikové bazény – až 9,56 m (31'4") na dĺžku
 - Oválne bazény – až 7,92 m (26') na dĺžku
 - Zapustené bazény s rovnou podlahou
- Nekompatibilné s
 - Akýkoľvek bazén s oceľovou stenou a flexibilnou vnútornou vložkou
 - Zapustený bazén so šikmou podlahou
- Robot sa zastaví počas používania za nasledujúcich podmienok v bazéne:
 - Vnútorná vložka na dne bazéna má ryhy
 - Bazén bol inštalovaný na nerovnomernom, nevyrovnanom alebo hrboľatom teréne
- Ak má dno veľké množstvo nečistôt, odporúča sa vyprázdniť kôš po 10 minútach používania, aby sa optimalizoval výkon robota.
- Používajte iba originálny externý adaptér a nabíjací kábel.
- Pred nabíjaním skontrolujte, či je robot a port nabíjačky čistý a suchý.
- Pred nabíjaním sa uistite, že je robot vypnutý a to posunutím prepínača do polohy OFF.
- Pred prvým použitím robot plne nabite (trvá to asi 5-6 hodín).
- Ak chcete nastaviť dĺžku plaváka, uvoľnite z plaváka toľko lana, aby pokrylo hĺbku vody v bazéne plus približne 0,5 m (19,7").
- Ak je plavidlo príliš ďaleko na to, aby sa dalo vytiahnuť ručne, použite dodaný hák. Nasadte hák na teleskopickú tyč (nie je súčasťou dodávky) a použite ho na vytiahnutie plavidla.
- Odstráňte rebrík do bazéna, hladinový zbierač nečistôt a iné plávajúce predmety z bazéna, pretože môžu brániť pohybu robota.
- Ak používate bazén so slanou vodou, uistite sa, že pred umiestnením robota do vody je všetka soľ rozpustená.
- **DÔLEŽITÉ:** Ak sa robot po 7 hodinách úplne nenabije, jemne použite brúsny papier na odstránenie korózie, ako je zobrazené v kroku 6. 
- **DÔLEŽITÉ:** Na optimalizáciu výkonu robota vypnite filtračný systém. Prietok vody vytvorený filtračným systémom narúša normálnu činnosť robota.

Kontrolka napájania

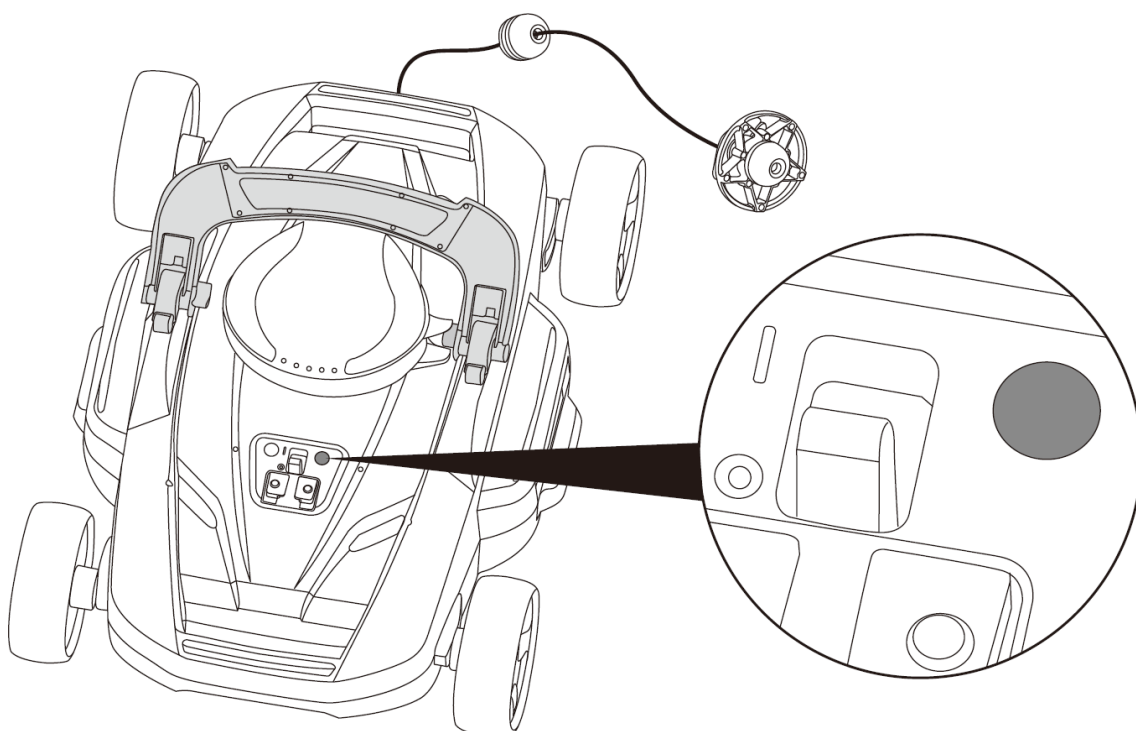

Žiadne svetlo	• Vypínač je vypnutý • Batéria je vybitá
Zelené svetlo	• Robot normálne pracuje v bazéne • Nabíjanie je dokončené
Blikajúce zelené svetlo	• Spínač je zapnutý, ale robot nie je vo vode
Blikajúce červené svetlo	• Robot sa nabíja • Batéria sa vybije do 10 minút

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Batéria sa počas skladovania vybíja. Pred uskladnením sa uistite, že je robot úplne nabitý.
- Pokiaľ sa vysávač nepoužíva, je treba batériu znovu dobiť aspoň raz za tri mesiace.
- Odpojte externý adaptér zo zásuvky a potom odpojte nabíjací kábel od externého adaptéra a robota.
- Odpojte príslušenstvo od robota. Ak je to nutné, opláchnite robota a príslušenstvo čistou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE** čistiaci prostriedok.
- Pred uskladnením, vypustite vodu z robota.
- Na čistenie a sušenie robota a jeho príslušenstva použite navlhčenú handričku.
- Produkt skladujte na suchom mieste s miernou teplotou medzi 10 °C/50 °F a 38 °C/100 °F.

POZNÁMKA: Vyššia teplota počas skladovania môže skrátiť životnosť batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV


PROBLÉM	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Robot nezachytáva nečistoty, pohybuje sa pomaly alebo sa vôbec nepohybuje.	Slabá batéria.	Nabíte robota.
	Priestor na nečistoty je naplnený alebo sieťka na nečistoty je zablokovaná.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.

	Obežné koleso je zaseknuté alebo zlomené.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
Robot sa prestane pohybovať, ale otočná hlava sa stále otáča.	Priestor na nečistoty je naplnený alebo sieťka na nečistoty je zablokovaná.	Vyčistite priehradku na nečistoty alebo sieťku na nečistoty.
	Robot je zaseknutý nečistotami na dne.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty.
Otočná hlava nefunguje alebo nemôže prestať pracovať.	Otočná hlava je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré sú zachytené pod otočnou hlavou alebo rotujúcou hlavou robota.
	Otočná hlava nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
	Klapka je zaseknutá.	Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty, ktoré bránia pohybu klapky.
Robot pracuje okolo steny bazéna a nemôže pokryť celý bazén.	Priestor na nečistoty je naplnený alebo filter je zablokovaný.	Vyčistite priestor na nečistoty alebo filter.
	Nesprávna poloha nastavenia blokovania.	Pre správnu polohu nastavovača blokovania postupujte podľa kroku 3 v obrázkoch.
Robot sa nenabíja.	Batéria je poškodená.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
	Nabíjačka je zaseknutá nečistotami.	Skontrolujte a vyčistite všetky nečistoty.
	Adaptér nefunguje.	Ak potrebujete pomoc, navštívte oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com .
Robot sa nabíja viac ako 7 hodín, ale nie je úplne nabitý.	Nedostatočný kontakt medzi adaptérom a portom robota.	Pred nabíjaním port vyčistite a vysušte. Ak je nabíjanie pomalé, pomocou brúsneho papiera jemne odstráňte koróziu, ako je uvedené v kroku 6. 


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Podporu a registráciu produktu nájdete na stránke bestwaycorp.com/support.




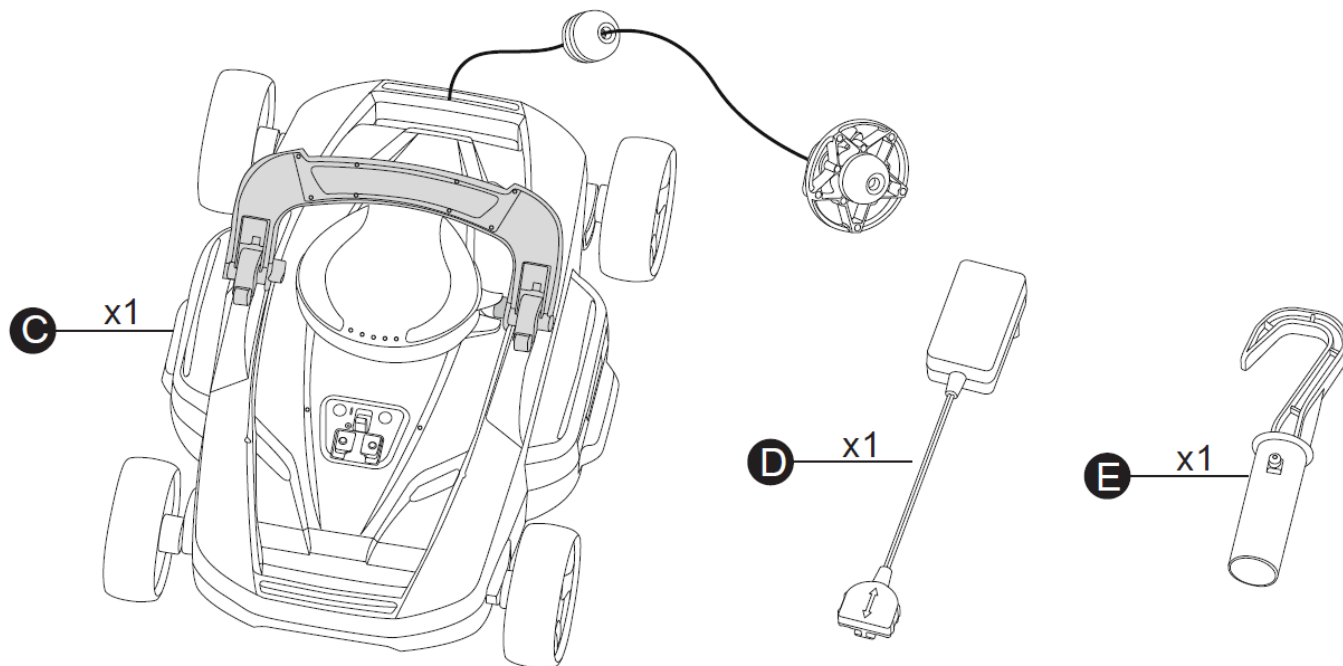

1

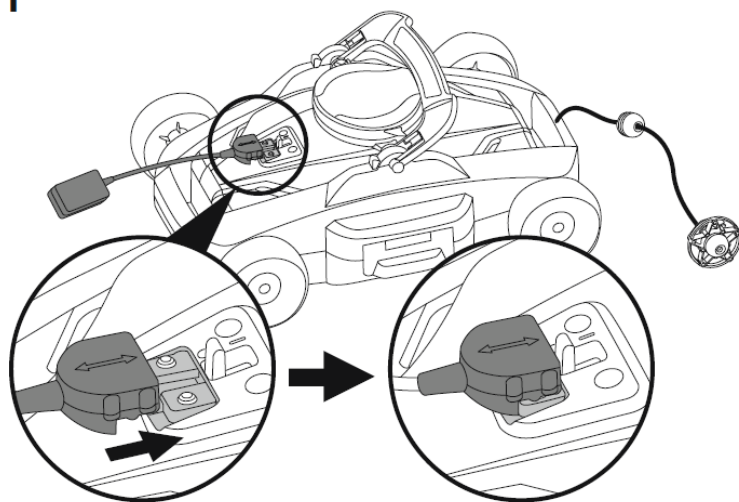


2

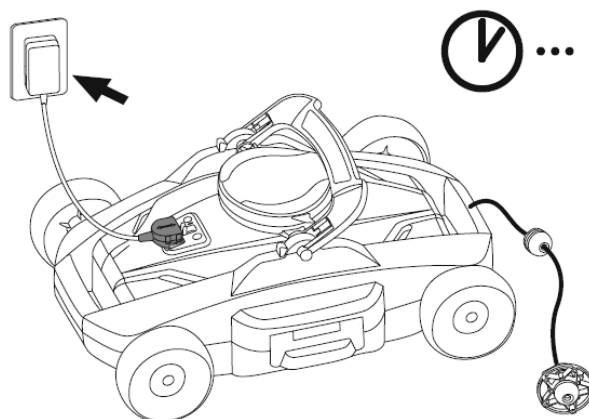


3


3-1

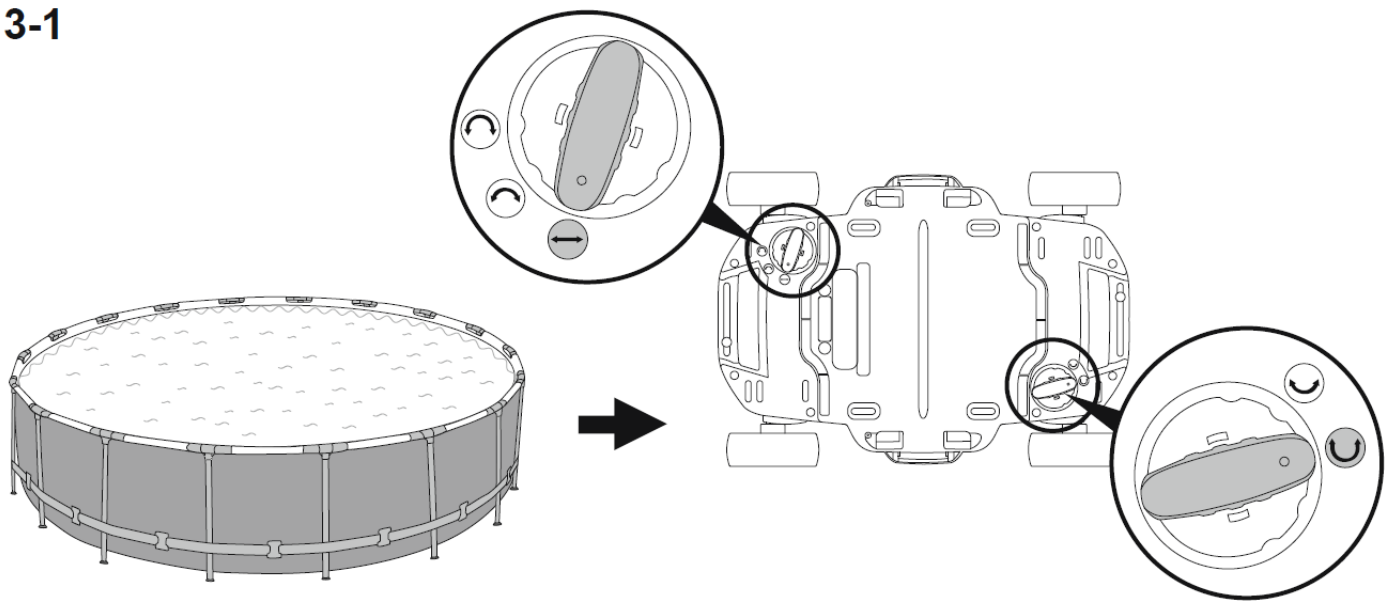


3-2

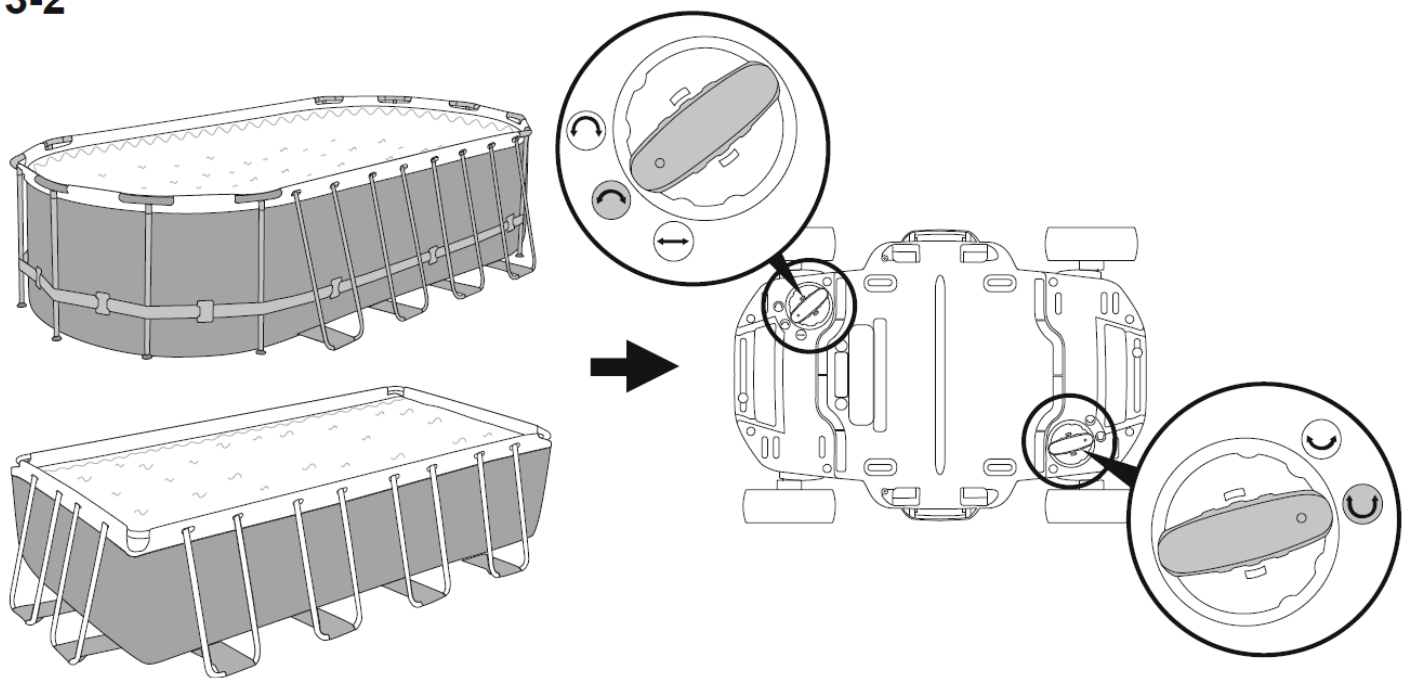


4

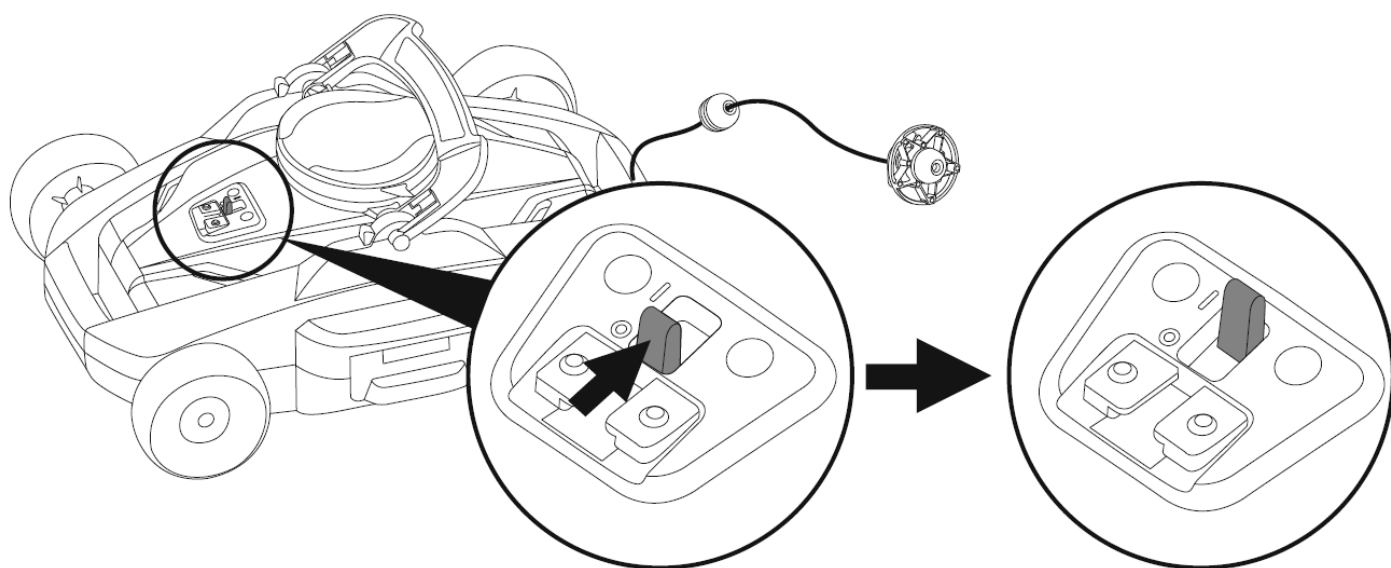


5

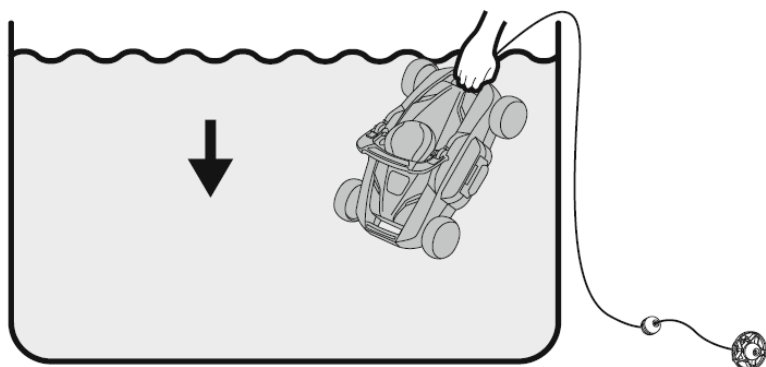


6

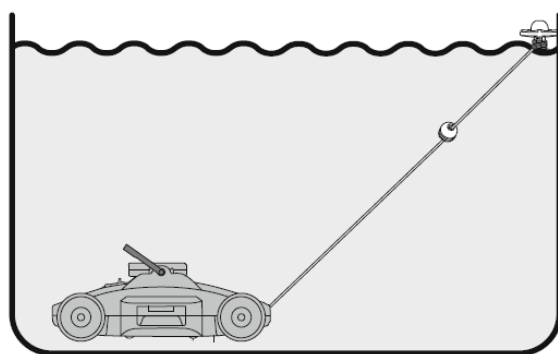


7

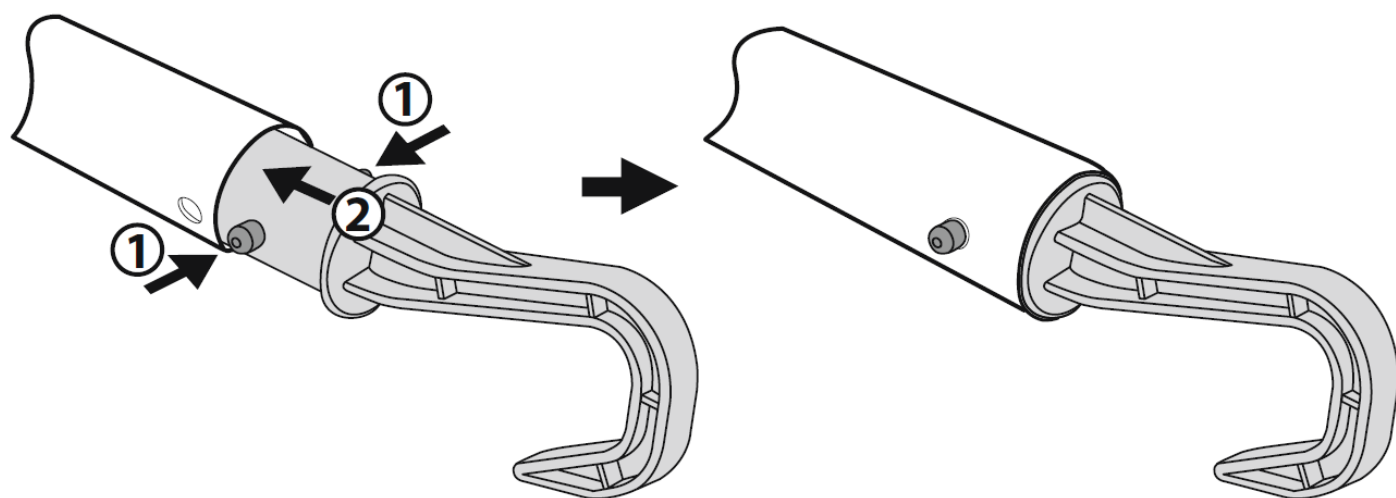


8

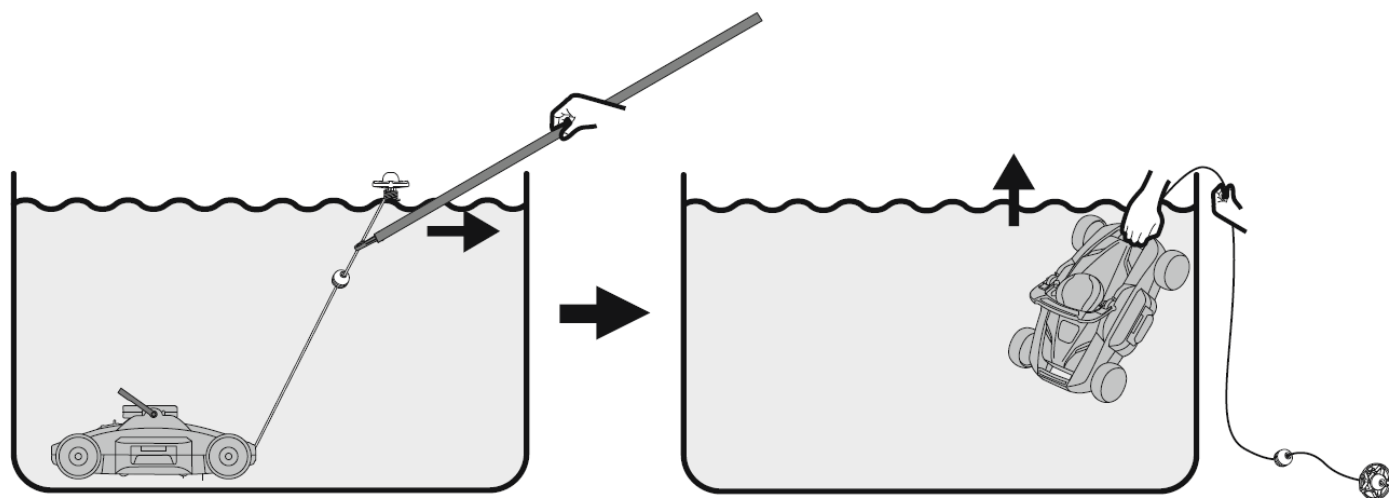


9

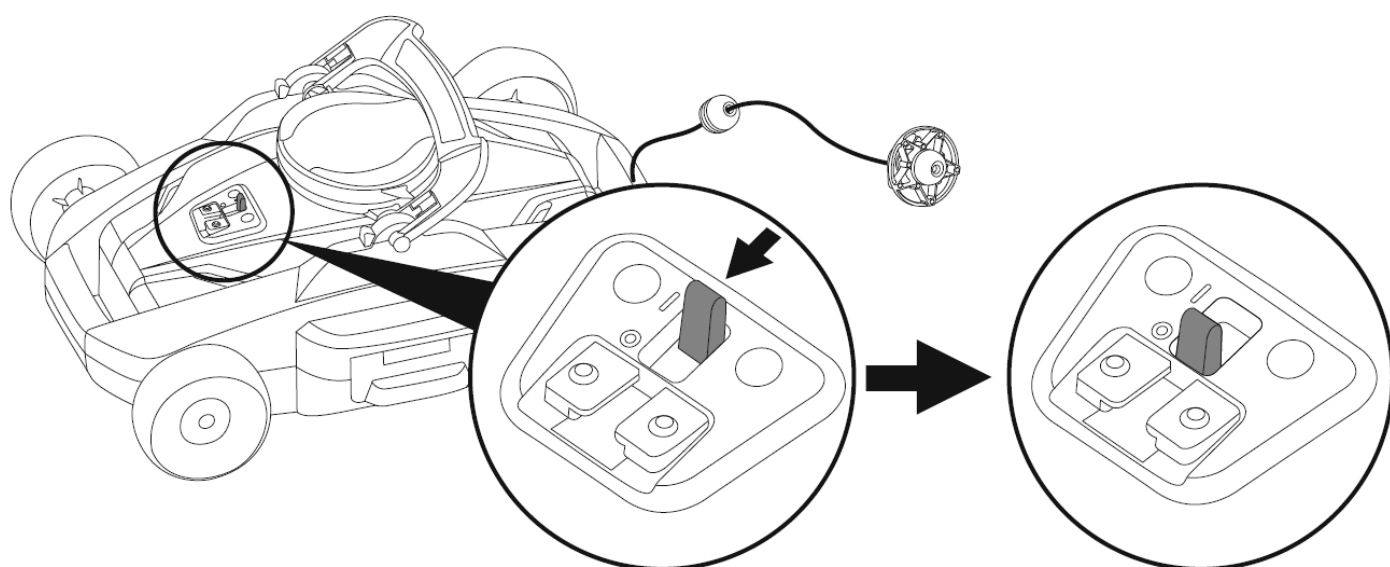


1

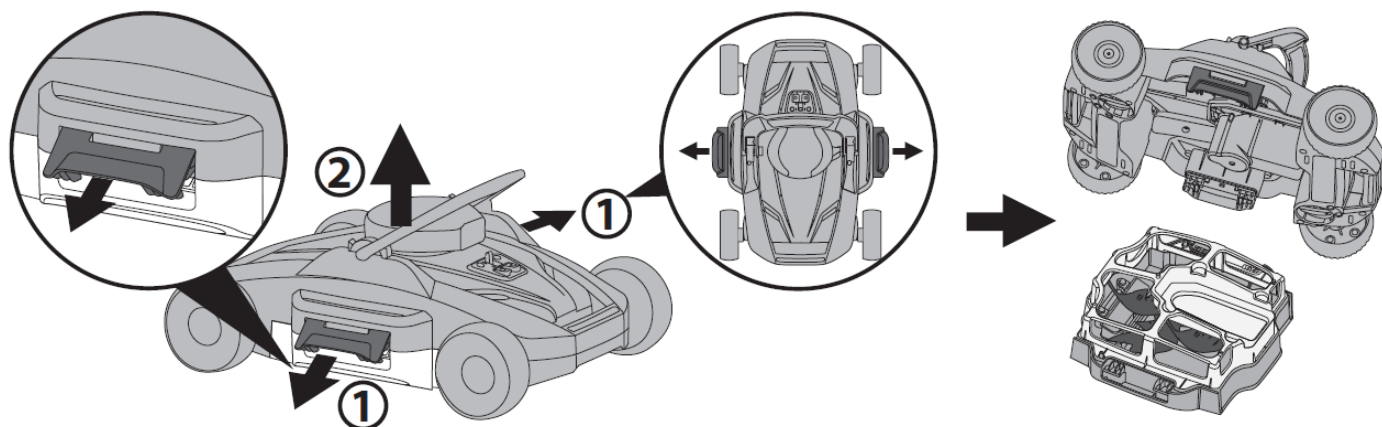


2

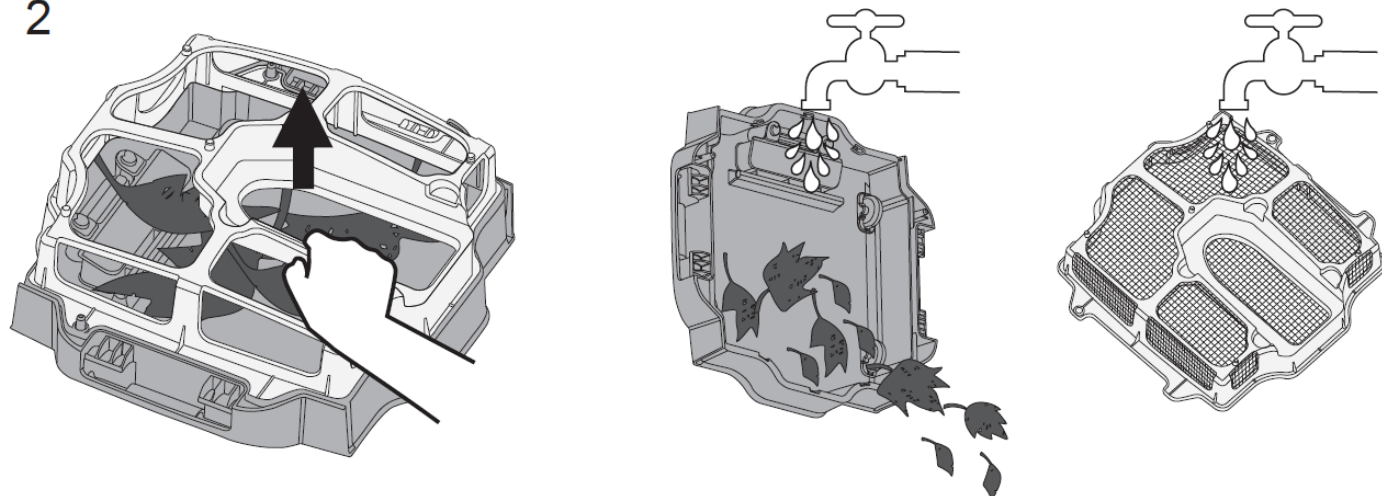


3

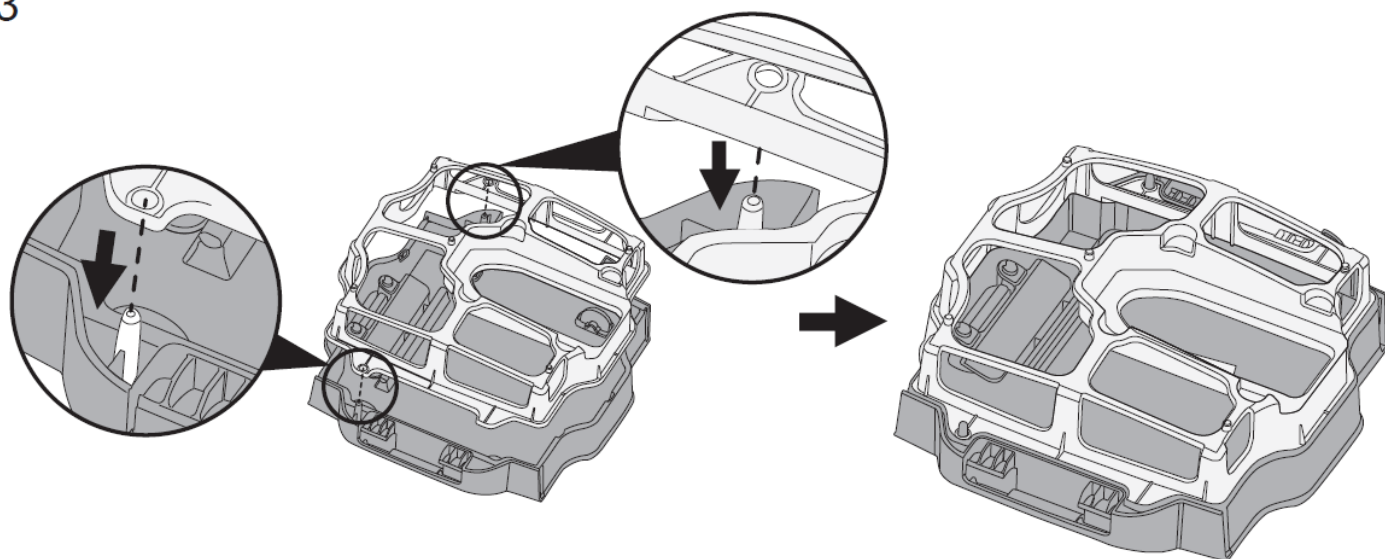

4

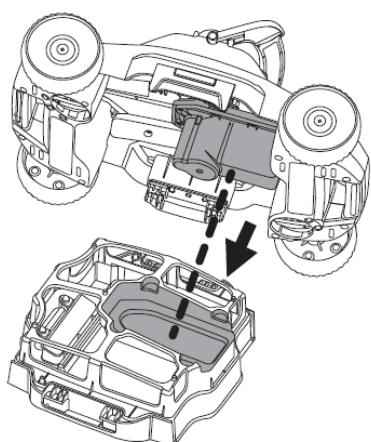

5

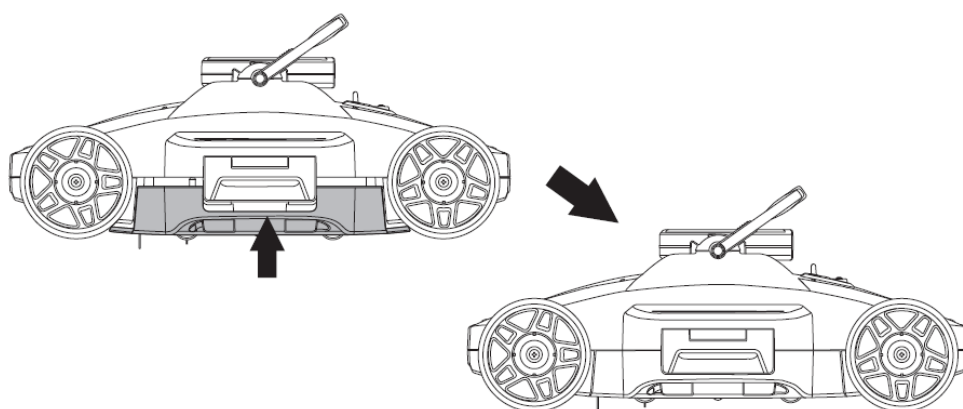

6

