

Príručka k hraciemu centru so šmykl'avkou

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

UPOZORNENIE



Nikdy nenechajte vaše dieťa bez dozoru–nebezpečenstvo utopenia.

POKYNY PRE MONTÁŽ A INŠTALÁCIU ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. HRAČKA OBSAHUJE MALÉ ČASTI, MALA BY ZOSTAVENÁ DOSPELOU OSOBOU.

- Iba na domáce použitie.
- Určené len pre vonkajšie použitie.
- Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, keď sa nepoužíva.
- Neinštalujte detský nafukovací bazén na betóne, asfalte alebo na akomkoľvek inom tvrdom povrchu.
- Produkt umiestnite na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické drôty.
- Pri hre odporúčame otočiť sa chrbtom k slnku.
- Spotrebiteľské zmeny pôvodného bazénika (napríklad pridanie doplnkov) musia prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Zabezpečte, aby boli bazén a šmykačka pri používaní vždy spojené; neprekračujte maximálnu hmotnosť: 45 kg / 99 libier. V danom čase len jedna osoba na šmykačke. Pre 53097, neprekračujte maximálnu hmotnosť: 144 kg / 317 lb a maximálny počet používateľov na šmykl'avke sú súčasne len dve osoby.
- Deti si musia vyzuť topánky a odložiť okuliare, ako aj všetky ostré alebo tvrdé predmety z ich vreciek, pretože môžu prepichnúť povrch, po ktorom sa budú šmykať.
- Vchod vždy udržiajte voľný a bez prekážok.
- Zabráňte vstupu s jedlom, nápojom a žuvačkou do vnútra jednotky.
- Nedovoľte, aby používatelia robili kotrmelce alebo hrali divokú hru.
- Nedovoľte, aby sa používatelia vyšplhali alebo viseli na stenách.
- Výrobok nepoužívajte, ak rýchlosť vetra presahuje 32 km/h (20 míľ za hodinu).
- Výrobok nepoužívajte počas nafukovania a vyfukovania.
- Nesprávna montáž by mohla mať za následok potenciálne nebezpečenstvo.
- **Keďže červený konektor je dôležitým spojovacím dielom, je potrebné ho pri inštalácii utiahnuť.**

NASTAVENIE

VYBERTE SPRÁVNE MIESTO


- Z dôvodu hmotnosti vody vo vnútri bazéna a hmotnosti používateľov bazéna je nesmierne dôležité, aby povrch zvolený pre inštaláciu bazéna bol schopný rovnomerne podporovať celkovú hmotnosť po celú dobu inštalácie bazéna.
- Je treba zabezpečiť vhodný drenážny systém, ktorý odvedie rozliatu vodu. Pri plnení, vypúšťaní či používaní môže z bazéna vytekať voda von.
- Povrch musí byť rovný a hladký. Ak je povrch naklonený alebo nerovný, môže dôjsť k poškodeniu konštrukcie bazéna a miesta zvaru.

- Vybraný povrch musí byť čistý od akéhokoľvek typu objektu. Vzhľadom k hmotnosti vody by akýkoľvek predmet pod bazénom mohol poškodiť alebo perforovať dno bazéna.
- Vybraný povrch musí byť čistý od agresívnych rastlín a druhov burín. Tieto typy silnej vegetácie by mohli preniknúť cez plášť a spôsobiť únik vody. Tráva alebo iná vegetácia, ktorá môže spôsobiť vznik zápachu alebo slizu, musí byť odstránená z miesta inštalácie.
- Vybrané miesto nesmie mať nadzemné elektrické vedenie ani stromy. Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie, vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
- Vybraná poloha musí byť v dostatočnej vzdialenosti od vchodu do domu. Okolo bazéna neumiestňujte žiadne zariadenie ani iný nábytok. Voda, ktorá vyteká z bazéna počas používania alebo v dôsledku chybného produktu, môže poškodiť nábytok vo vnútri domu alebo v blízkom okolí bazéna.
- **Odporúčané povrchy podkladu: tráva, zem a všetky ostatné povrchy, spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.**
- **Neodporúčané povrchy podkladu: blato, piesok, štrk, terasa, balkón, príjazdová cesta, plošina, mäkká/voľná pôda alebo iný povrch, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky.**


Montáž

Varovanie: Výrobok musia zmontovať len dospelé osoby.


1. Otvorením vodného ventilu napustíte vodu do vodnej komory. (Iba pre produkty s vodnou komorou.)

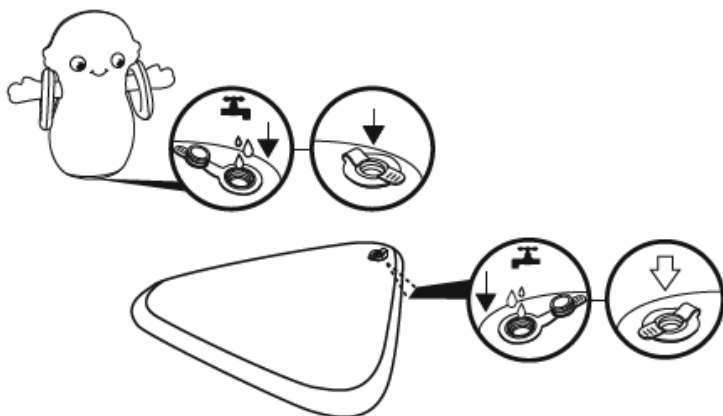


2. Otvorte trojdielny ventil a naplňte vodou vodnú komoru. Potom zatvorte prvý uzáver. Následne nafúknite tú istú komoru pomocou vzduchovej pumpy (nie je súčasťou balenia). Po nafúknutí zatvorte ventil a zatlačte ho do vzduchovej komory. (Platí iba pre výrobky s trojdielnym ventilom.)

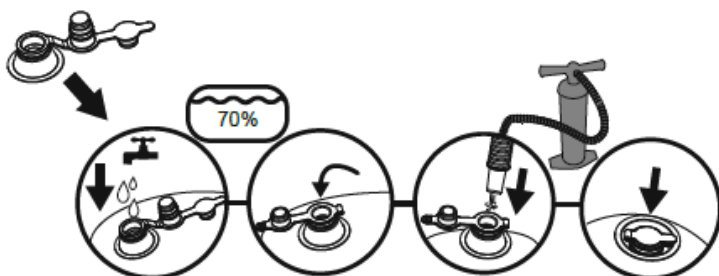


3. Otvorte poisťné ventily a časti nafúknite jednu po druhej. Po nafúknutí nezabudnite ventily zatvoriť. Vzduchové čerpadlo nie je súčasťou balenia.
POZNÁMKA: Nenaľukajte príliš. Nepoužívajte vzduchový kompresor ani stlačený vzduch.

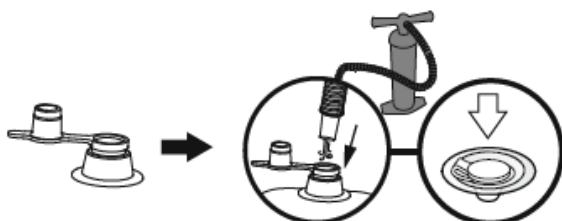


POZNÁMKA: Vzduchový ventil je na spodnej strane nafukovacej podlahy.

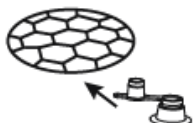

4. Napnutím lana pripojte šmykľavku k bazénu. (Platí iba pre výrobky s odnímateľnou šmykľavkou.)

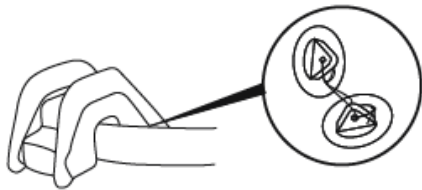


5. Záhradnú hadicu pripojte na adaptér hadice.

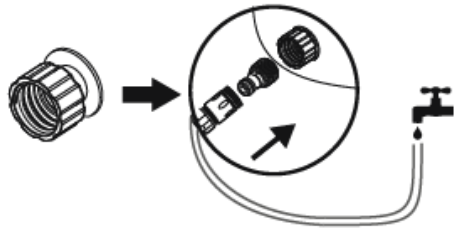

6. Bazén pomaly napúšťajte po správnu hladinu. Ak je na vnútornej strane bazéna vyznačená plniaca čiara, naplňajte až po ňu, nie však vyššie. NEPREPLŇAJTE, pretože bazén by sa mohol zrútiť.

UPOZORNENIE: Počas napúšťania vodou nenechávajte bazén bez dozoru.

Proper Water Level

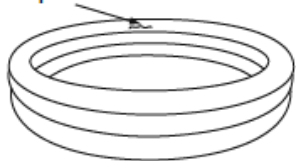

Ustrezna gladina vode

POZNÁMKA: Všetky nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

ÚDRŽBA VODY

- Vodu v bazéne vymieňajte často (hlavne v teplom počasí) alebo keď je viditeľne znečistená. Znečistená voda môže používateľovi spôsobiť zdravotné problémy.
- Chemikálie na úpravu vody v bazéne získate od vášho miestneho predajcu. Dbajte na dodržiavanie pokynov výrobcu chemikálií.


Vyprázdňte bazén

1. Pri vypúšťaní vody z bazéna sa riadte špeciálnymi lokálnymi nariadeniami.
2. V prípade nafukovacieho bazéna vyfúkните všetky vzduchové komory a súčasne zatlačte stenu bazéna dolu a vypustíte tak vodu.

POZNÁMKA: Len dospelé osoby môžu vypúšťať!

Čistenie a skladovanie

1. Po použití vlhkou handričkou jemne vyčistite celý povrch.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
2. Vzduchom vysušte bazén, ak je bazén úplne suchý, starostlivo ho zložte a vráťte ho do pôvodného balenia. Pokiaľ bazén nie je úplne suchý, môže to spôsobiť vznik plesní a poškodenie vložky bazéna.
3. Skladujte na suchom mieste s teplotou vyššou ako 15°C/59°F, mimo dosahu detí.
4. Na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch pri používaní skontrolujte, či výrobok nie je poškodený.

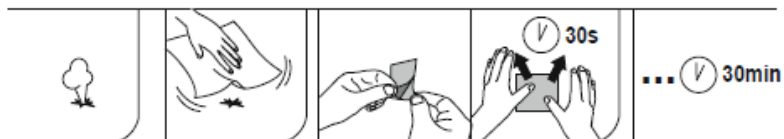

Položka	Vek
53052; 53067; 53068; 53069; 53093; 53092; 53097; 53117; 53126; 91097; 98793; 53160; 98800; 53164; 9103Y; 53166; 53167	2+

Riadťe sa podľa názvu položky a čísla uvedeného na balení. Návod na balení si dôkladne prečítajte a odložte pre použitie v budúcnosti.