



NÁJAZDOVÁ RAMPA "KOMBI" (1 PÁR)

ARK 25/195 M

ČÍSLO VÝROBKU 24427



**PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU
A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
1-1	SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU	3
2	MONTÁŽ A ZOSTAVENIE	3
3	OBSLUHA	4
4	ÚDRŽBA.....	5
5	LIKVIDÁCIA	5
6	TECHNICKÉ PARAMETRE	5

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Zmeny, ktoré majú slúžiť technickému pokroku, môže výrobca vykonať bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia byť ešte zohľadnené v tomto návode na obsluhu.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky skontrolujte jeho kompletnosť a funkčnosť.
- Nikdy neuvádzajte do prevádzky poškodený alebo nefunkčný výrobok! V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte priamo na výrobcu, alebo výrobok dajte skontrolovať kvalifikovanému mechanikovi.
- S výrobkom zaobchádzajte vždy uvážene a s nevyhnutnou opatrnosťou!
- V žiadnom prípade nepoužívajte neprimeranú silu!
- **Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie (520 kg / pár)!**
- Pri práci nepoužívajte voľné oblečenie ani žiadne ozdoby. Ak máte dlhé vlasy, v prípade potreby použite sieťku na vlasy. Mohli by sa dostať do pohybujúcich sa častí a spôsobiť poranenie.
- V žiadnom prípade nepoužívajte neprimeranú silu!
- Dávajte vždy pozor na to, aby sa počas pracovného procesu žiadne časti tela nedostali do nebezpečných oblastí.
- Deti a neoprávnené osoby udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od pracovnej oblasti.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom drog, liekov, alkoholu a iných omamných látok.
- Obaly (fólie, plastové vrecká, polystyrén atď.) uchovávajte len na miestach nedostupných deťom, najmä dojčatám! Časti obalov často predstavujú nepredvídateľné nebezpečenstvá (napr. nebezpečenstvo udusenía).

1-1 SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU


- Táto nájazdová rampa je určená na prekonávanie malých výškových rozdielov.
- Táto nájazdová rampa nie je určená na využitie ako skokanský mostík alebo na dlhodobé zaťaženie!

2 MONTÁŽ A ZOSTAVENIE


- Nájazdovú rampu vyberte z obalového materiálu!
- Nájazdovú rampu položte na spodnú stranu! Horná strana je označená šípkou a poznámkou „TOP“.

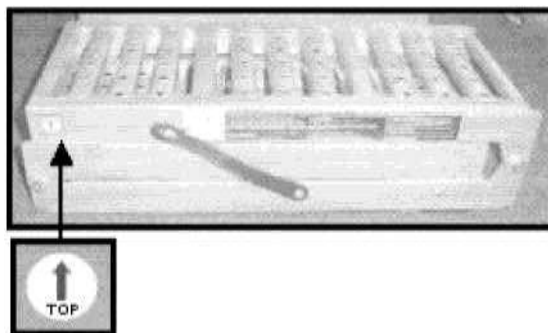


- Uvoľnite zaisťovacie spony, aby sa nájazdová rampa dala rozložiť (obrázok na nasledujúcej strane).

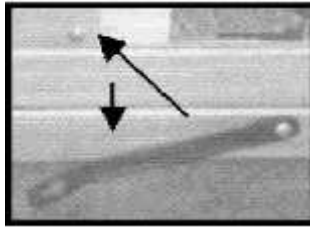


Nájazdovú rampu rozložte tak, ako vidíte na obrázku.

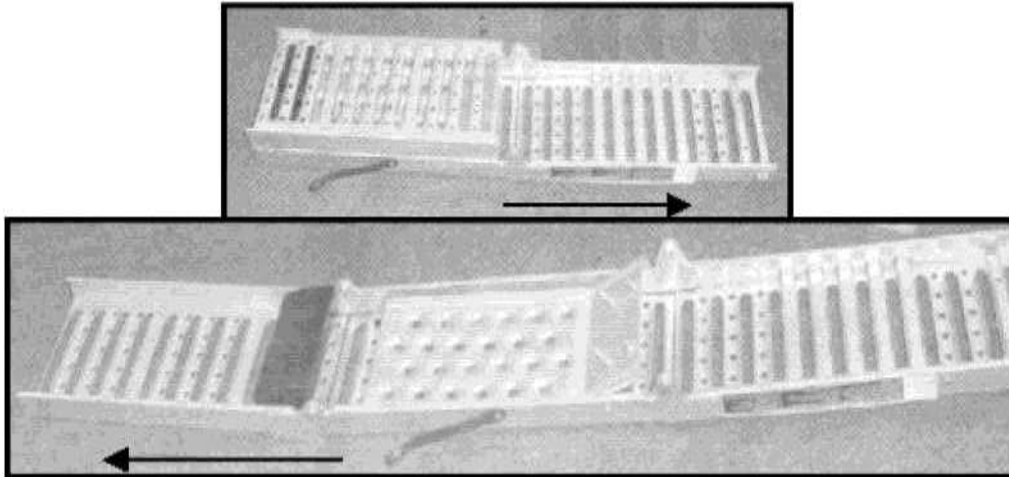

- Zadržovač a uholník odoberte z nájazdovej rampy.

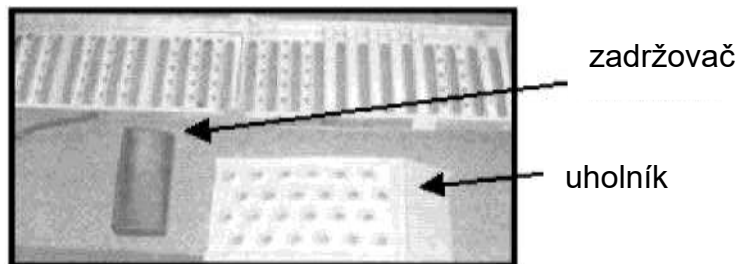

- Nájazdovú rampu otočte!
- Uholník namontujte na hornú stranu nájazdovej rampy.

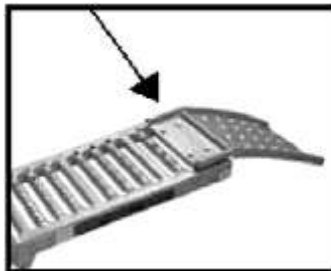

3 OBSLUHA

- Uholníky nájazdovej rampy umiestnite napríklad na Váš prívies. Dávajte pozor, aby celé uholníky dosadali na prívies.
- Ostatné strany nájazdových strán položte na podlahu. Dbajte na to, aby obe nájazdové rampy ležali pod kolesami vozidla.
- Vozidlo posuňte na prívies.
- Nájazdové rampy odstráňte.

4 ÚDRŽBA

- Nájazdové rampy udržiňte bez nečistôt.
- Nájazdovú rampu nikdy nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo roztokmi!
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutkové spoje, v prípade potreby ich dotiahnite.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti nájazdových rámp, či nie sú poškodené. Nalomená alebo poškodená nájazdová rampa sa už nesmie používať.

5 LIKVIDÁCIA

V prípade likvidácie výrobku sa obráťte na DEMA Vertriebs-GmbH, na Vášho lokálneho dodávateľa alebo na miestneho spracovateľa odpadov.

Tento výrobok v žiadnom prípade nelikvidujte ako komunálny odpad!

Tento výrobok v žiadnom prípade nelikvidujte ako bežný domový odpad!

Výrazne tým prispejete k ochrane životného prostredia.

6 TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna zaťažiteľnosť ako nájazdovej rampy	520 kg (pár)
Maximálna zaťažiteľnosť ako podstavca	1 600 kg (pár)
Dĺžka miesta naloženia	1 950 mm
Rozmery	1 920 x 250 x 45 mm
Hmotnosť	30 kg (pár)